Personal Audio System

Manual de instrucciones



CFD-S50

http://www.sony.net/

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendios o electrocución, no exponga el aparato a la lluvia ni a la humedad.

Para reducir el riesgo de que se produzca una descarga eléctrica, no exponga este aparato a goteo o salpicaduras, y no ponga objetos llenos de líquido, tales como jarrones, encima del

Como para desconectar la unidad de la red eléctrica se utiliza la clavija principal, conecte la unidad a una toma de corriente de ca fácilmente accesible. Si nota alguna anormalidad en la unidad, desconecte la clavija principal de la toma de corriente de ca inmediatamente

La unidad no estará desconectada de la fuente de alimentación de ca (toma de corriente) mientras esté conectada a la toma de pared, aunque esté apagada.

No instale la unidad en un lugar de espacio reducido, tal como en una estantería para libros

o vitrina empotrada. Una excesiva presión de sonido de los auriculares podrá ocasionar una pérdida auditiva.

No exponga las pilas (baterías o pilas instaladas) a fuentes de calor excesivo como la luz solar directa, el fuego o similares durante un período de tiempo prolongado. La placa de características y otra información

importante relacionada con la seguridad están ubicadas en la parte inferior exterior.

PRECAUCIÓN

La utilización de instrumentos ópticos con este producto incrementará los riesgos para los ojos.

Anotaciones del propietario El número de modelo se encuentra en la parte

inferior de la unidad, y el número de serie de encuentra dentro del compartimiento de las pilas de la unidad. Anote estos números en el espacio provisto abajo. Refiérase a ellos siempre que acuda a su distribuidor Sony en relación con este producto.

CFD-S50

N° de modelo

Instrucciones de seguridad importantes

- 1) Lea estas instrucciones. 2) Guarde estas instrucciones.
- 3) Preste atención a todas las advertencias. 4) Siga todas las instrucciones.
- 5) No utilice este aparato cerca del agua. 6) Límpielo solamente con un paño seco. 7) No bloquee ninguna abertura de ventilación.
- Instale el aparato de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 8) No instale el aparato cerca de fuentes de
- calor como radiadores, rejillas de salida de calor, estufas, u otros aparatos (incluidos amplificadores) que produzcan calor.
- 9) No anule la función de seguridad de la clavija polarizada o de tipo con puesta a tierra. Una clavija polarizada tiene dos cuchillas con una más ancha que la otra. Una clavija de tipo con puesta a tierra tiene dos cuchillas y una tercera espiga de puesta a tierra. La cuchilla ancha o la tercera espiga están provistas para su seguridad. Si la clavija provista no encaja en su toma de corriente, consulte con un electricista para que le reemplace la toma de corriente obsoleta.
- 10) Proteja el cable de alimentación para impedir que pueda ser pisado o pinchado, particularmente en los enchufes, tomas de corriente de alargaderas, y puntos donde salen del aparato.
- 11) Utilice solamente aditamentos/accesorios especificados por el fabricante.
- 12) Utilícelo solamente con el carrito estante, trípode, soporte, o mesa especificado por el fabricante, o vendido con el aparato. Cuando se utilice un carrito, tenga cuidado al mover la combinación de carrito/ aparato para evitar que se vuelque y le ocasione heridas.
- 13) Desenchufe este aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no lo vaya a utilizar durante largos periodos de tiempo. 14) Solicite toda asistencia técnica a personal
- cualificado. El servicio de reparación será necesario cuando el aparato haya sido dañado de cualquier forma, tal como cuando esté dañado el cable de alimentación o la clavija, se haya derramado líquido o hayan caído objetos al interior del aparato, el aparato haya sido expuesto a la lluvia o humedad, no funcione normalmente, o se haya dejado caer.

El siguiente comunicado de la FCC/IC solamente es aplicable a la versión de este modelo fabricado para su venta en los Estados Unidos de América y Canadá. Es posible que otras versiones no cumplan con las normas técnicas de la FCC/IC.

NOTA:

receptor.

Este equipo ha sido probado y se ha encontrado que cumple con los límites estipulados para un dispositivo digital de Clase B, en conformidad con el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites están designados para ofrecer protección razonable contra las interferencias nocivas en una instalación residencial.

Este equipo genera, utiliza y puede radiar

energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, podrá ocasionar interferencias nocivas para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no vayan a ocurrir interferencias en una instalación en particular. Si este equipo ocasiona interferencias de radio nocivas para la recepción de radio o televisión, lo que podrá determinarse apagando y encendiendo el equipo, se sugiere que el usuario intente corregir las interferencias tomando una o más de las medidas siguientes:

- Reoriente o reubique la antena de recepción. Aumente la separación entre el equipo y
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el
- Consulte al distribuidor o a un técnico con

experiencia en radio/TV para que le ayude.



Se le advierte que cualquier cambio o modificación no autorizada expresamente en este manual podrá anular la autorización que



"peligrosa tensión" sin aislar dentro de la caja del producto que podrá ser de suficiente intensidad como para constituir un riesgo de sacudida eléctrica a personas.



importantes en la literatura que acompaña al aparato.

inferior de la unidad

información siguiente es aplicable solamente para equipos vendidos en países en los que se aplican las directivas de la UE.

Este producto ha sido fabricado por, o en nombre de Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japón. Las consultas relacionadas con la conformidad del producto basadas en la legislación de la Unión Europea deben dirigirse al representante autorizado, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Alemania. Para cualquier asunto relacionado con el servicio o la garantía, por favor diríjase a la dirección indicada en los documentos de servicio o garantía adjuntados con el producto.



Tratamiento de los equipos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil (aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de tratamiento selectivo de residuos)

indica que el presente producto no puede ser tratado como residuos doméstico normal. Debe entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos. Al asegurarse de que este producto se desecha correctamente, usted ayuda a prevenir las consecuencias potencialmente negativas para el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de la incorrecta manipulación en el momento de deshacerse de este producto. El reciclaje de materiales ayuda a conservar los recursos naturales. Para recibir información detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con el ayuntamiento, el punto de recogida más cercano o el establecimiento donde ha adquirido el producto. **Europe Only**



Tratamiento de las baterías al

indica que la batería proporcionada con este doméstico normal. En algunas baterías este símbolo químico. El símbolo químico del mercurio (Hg) o del plomo (Pb) se añadirá si la del 0,004% de plomo. Al asegurarse de que ayuda a prevenir las consecuencias potencialmente negativas para el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de la incorrecta manipulación en el momento de deshacerse de la batería. El reciclaje de materiales ayuda a conservar los recursos naturales.

seguridad, rendimiento o mantenimiento de datos sea necesaria una conexión permanente con la batería incorporada, esta batería solo deberá ser reemplazada por personal técnico cualificado para ello. Para asegurarse de que la batería será tratada correctamente, entregue el producto al final de su vida útil en un punto de recogida para el reciclado de aparatos eléctricos y electrónicos.

producto de forma segura. Deposite la batería en el correspondiente punto de recogida para el reciclado de baterías. Para recibir información detallada sobre el reciclaje de este producto o de la batería, póngase en contacto con el avuntamiento, el

Aviso sobre licencia y marcas

• Tecnología de codificación de audio MPEG

PRECAUCIÓN

usted tiene para utilizar este equipo.



Este símbolo es para alertar al usuario sobre la presencia de una



Este símbolo es para alertar al usuario sobre la presencia de instrucciones de operación y mantenimiento (servicio)

Este símbolo gráfico está ubicado en la parte

Aviso para clientes: la



Este símbolo en el equipo o en su embalaje



final de su vida útil (aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de tratamiento selectivo de residuos)

Este símbolo en la batería o en el embalaje producto no puede ser tratada como un residuo símbolo puede utilizarse en combinación con un batería contiene más del 0,0005% de mercurio o estas baterías se desechan correctamente, usted

En el caso de productos que por razones de

Para las demás baterías, consulte la sección donde se indica cómo extraer la batería del


punto de recogida más cercano o el establecimiento donde ha adquirido el producto.

comerciales

Layer-3 y patentes bajo licencia de Fraunhofer

Fuentes de alimentación

Conecte el cable de alimentación de ca A, o inserte seis pilas R14 (tamaño C) (no suministradas) en el compartimiento de las pilas B.

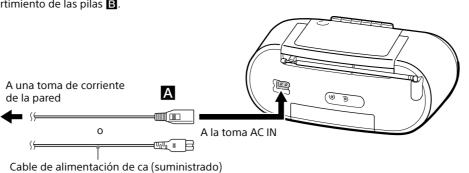

Utilice pilas alcalinas con esta unidad. La utilización de pilas de manganeso no es recomendada, porque este tipo de pilas tiene un tiempo de utilización muy corto.

Notas


- Reemplace las pilas cuando el indicador OPR/BATT 12 pierda intensidad, o cuando la unidad se vuelva inoperable. Reemplace todas las pilas con otras nuevas. Antes de reemplazar las pilas, asegúrese de retirar cualquier CD o cinta y de desconectar cualquier componente opcional de la unidad.
- Para utilizar la unidad a pilas, desconecte el cable de alimentación de ca de la unidad y de la toma de corriente

Para utilizar la función de gestión de alimentación (Modelos para Europa solamente)

Esta unidad está equipada con una función de en espera automática. Con esta función, la unidad entra en modo de en espera automáticamente después de unos 15 minutos si no se realiza ninguna operación o Notas

- El contenido visualizado empezará a parpadear en el visualizador unos 2 minutos antes de entrar en el modo • En modo de en espera con el cable de alimentación de ca conectado, aparece "STANDBY" en el visualizador
- (Modelos para Europa solamente). • La función de en espera automática no está disponible con la función FM/AM

Operaciones básicas

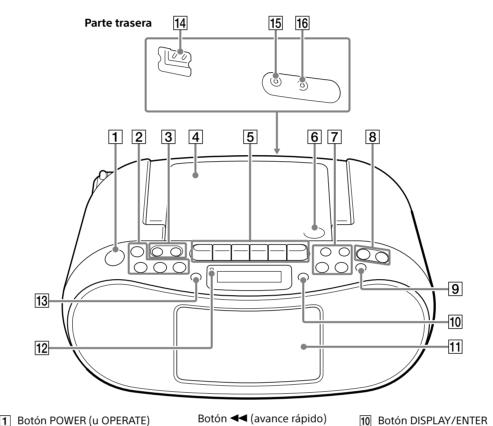

- 1 Botón POWER (u OPERATE) **2** Botones de función Botón RADIO FM/AM-AUTO PRESET
- **Botón TAPE** Botón CD Botón AUDIO IN 3 Botón TUNE/₾ (carpeta) +
- Botón TUNE/☐ (carpeta) 4 Tapa del compartimiento de
- **5** Botones de operación del Botón **II** (pausa) Botón ■ (detener/abrir)

Antes de utilizar la unidad

Pulse POWER (u OPERATE) 1. También puede

En este manual, las operaciones se explican

utilizando la función de encendido directo (abajo).

Para utilizar la función de encendido

Pulse CD 2, TAPE 2, RADIO FM/AM 2 o AUDIO

IN 2 mientras la unidad está apagada. La

El nivel de volumen de esta unidad se puede

Para escuchar por medio de los

Para reforzar los sonidos graves

Se ilumina "MEGA BASS" en el visualizador.

Para volver al sonido normal, pulse el botón otra vez.

Reproducción de un disco de

Con esta unidad se pueden reproducir los

CD-DA en formato de disco CD-DA

-CD de audio en el que haya grabadas pistas

pistas CD-DA en formato de disco CD-DA

-Discos CD-R/CD-RW en los que haya grabadas

-Discos CD-R/CD-RW en los que haya grabados

archivos de audio MP3 en ISO 9660 Nivel 1/

1 Pulse CD 2 para activar la función CD.

2 Pulse PUSH OPEN/CLOSE **≜ 6**, ponga un

disco en el compartimiento de CD v

después cierre la tapa del

hacia arriba

compartimiento.

La cara de la etiqueta

Conecte unos auriculares a la toma Ω

alimentación se conecta con la función

Para conectar o desconectar la

conectar la alimentación de esta unidad

principalmente utilizando la función de

alimentación

encendido directo.

pertinente seleccionada.

Pulse VOLUME + o - 8

auriculares

(auriculares) 15.

música

Pulse MEGA BASS 9

siguientes tipos de discos.

Nivel 2 o Joliet

ajustar en pasos de 0 a 31.

Para ajustar el volumen

directo

6 PUSH OPEN/CLOSE ▲ 7 Botón ◄ (retroceso)/ PRESET -Botón ►► (avance)/

Botón ● (grabar)

Botón ►► (rebobinado)

Botón **⋖** (reproducir)*

- Botón ►II (reproducir/ pausa)/MANUAL PRESET* Botón **■** (detener) 8 Botón VOLUME –
- Botón VOLUME +* 9 Botón MEGA BASS

15 Toma ∩ (auriculares) 16 Toma AUDIO IN * ►II 7, VOLUME + 8 y 5

casete

13 Botón MODE

14 Toma AC IN

tienen un punto táctil.

11 Tapa del compartimiento del

12 Indicador OPR/BATT

disco (CD de audio/disco MP3).



(Ejemplo: cuando hay cargado un disco MP3)



3 Pulse ►II 7 para comenzar la





(Ejemplo: un disco MP3)

MEGA BASS

- *1 Cada vez que pulse DISPLAY 10, la pantalla de reproducción cambiará entre mostrando el tiempo de reproducción y mostrando el número de pista actual.
- 100 minutos, aparecerá "--:--" en el visualizador. *3 Cada vez que pulse DISPLAY 10, la pantalla de reproducción cambiará entre mostrando el

Otras operaciones

Haga esto Hacer una Pulse ►II 7. Para volver a la pausa en la reproducción, pulse el botón reproducción otra vez Parar la reproducción

El disco se carga y aparece la información del disco en el visualizador. La información visualizada variará dependiendo del tipo de

(Ejemplo: cuando hay cargado un CD de



reproducción. MANUAL PRESET





Tiempo de reproducción*2*3

*2 Si el tiempo de reproducción es más largo de

tiempo de reproducción y mostrando el número de pista actual y el número de la

Para

Pulse ■ 7. Cuando pulse ►II 7 después de detener la reproducción, la reproducción comenzará desde el principio de la pista/archivo que estaba reproduciendo la última vez (Reproducción con reanudación).

Haga esto Cancelar la Pulse **■ 7** dos veces. Cuando pulse ►II 7 después de reproducción con cancelar la reproducción con reanudación, la reproducción reanudación comenzará desde el principio de la primera pista/archivo. Seleccionar Pulse \Box + o - $\boxed{3}$. una carpeta de un disco MP3 Seleccionar Pulse ◄ o ▶ 7. Puede una pista/ saltar pistas/archivos uno a archivo

Mantenga pulsado ◄ o ▶

7 durante la reproducción, y

suelte el botón en el punto

pausa, pulse ►II 7 para

comenzar la reproducción

después de haber encontrado

deseado. Cuando localice un punto mientras está en

el punto deseado.

La reproducción con reanudación se cancelará si abre el compartimiento de CD.

Encontrar un


punto en una

pista/archivo

Observación

Ejemplo de estructura de carpetas y orden de reproducción

El orden de reproducción de las carpetas y archivos es como se indica a continuación:

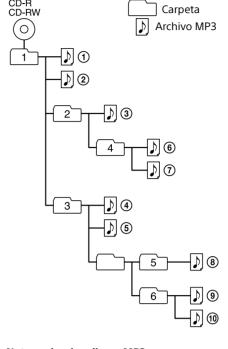

Notas sobre los discos MP3

- Cuando se carga un disco, la unidad lee todos los archivos de ese disco. Durante este tiempo, "READ" está parpadeando. Si en el disco hay muchas carpetas o archivos que no son MP3 podrá llevar largo tiempo en comenzar la reproducción o en comenzar la reproducción del • Se recomienda que los archivos que no sean MP3
- o las carpetas no necesarias sean excluidos cuando cree discos MP3. • Durante la reproducción, las carpetas que
- contengan archivos que no sean MP3 serán • Este sistema puede reproducir solamente archivos MP3 que tienen la extensión de archivo ".mp3". Tenga en cuenta que aunque el nombre de archivo tenga la extensión de archivo correcta, si

el archivo en sí ha sido creado en un formato de

audio diferente es posible que esta unidad produzca ruido o funcione mal. • El formato MP3 PRO no es admitido

disco exceda 99.

- Esta unidad no podrá reproducir archivos de audio de un disco en los casos siguientes: - Cuando el número total de archivos de audio
- Cuando el nivel del directorio (profundidades de carpeta) exceda 9 (incluyendo la carpeta

- Cuando el número total de carpetas de un solo

Para cambiar los modos de reproducción

Pulse MODE [13] repetidamente mientras el disco está parado.

Para ver detalles, consulte "Selección del modo de reproducción"

Escucha de la radio

1 Pulse RADIO FM/AM 2 repetidamente para seleccionar la banda "FM" o "AM". **AUTO PRESET**

2 Mantenga pulsado TUNE + o − 3 hasta que los dígitos de frecuencia empiecen a cambiar en el visualizador.



La unidad explora automáticamente las

encuentra una emisora clara. Cuando se

frecuencias de radio v se detiene cuando

recibe una emisión de FM estéreo, se ilumina "ST" en el visualizador. Si no puede sintonizar una emisora utilizando el modo de sintonización automática, pulse TUNE + o - 3 repetidamente para cambiar la

Observación Si la recepción de FM estéreo tiene ruido, pulse MODE 13 repetidamente hasta que aparezca "Mono" en el visualizador. Perderá el efecto estéreo, pero la

frecuencia paso a paso.



Para cambiar el intervalo de sintonización de FM/AM

(Modelos para Filipinas, Singapur, Malasia e India El intervalo de sintonización de FM/AM se puede cambiar si es necesario utilizando el procedimiento siguiente.

- 1 Pulse RADIO FM/AM 2 repetidamente para seleccionar una banda.
- 2 Mantenga pulsado MANUAL PRESET 7 hasta que parpadee "FM-xx" o "AM-xx" en el visualizador.

3 Mantenga pulsado RADIO FM/AM 2

hasta que aparezca el paso de

- sintonización actual. 4 Pulse ◄ o ► 7 para seleccionar el paso de sintonización deseado. Se pueden seleccionar "FM 50K" (para intervalo de 50 kHz) o "FM 100K" (para intervalo de 100 kHz) en la banda de FM, y "AM
- **5** Pulse ENTER 10. Al cambiar el intervalo de sintonización se borran todas las emisoras presintonizadas de FM/AM

intervalo de 10 kHz) en la banda de AM.

9K" (para intervalo de 9 kHz) o "AM 10K" (para

almacenadas en la unidad. Vuelva a presintonizar sus emisoras después de cambiar el intervalo de Para mejorar la recepción de radio

Reoriente la antena para mejorar la recepción de




Reoriente la propia unidad para mejorar la recepción de AM



Reproducción de una cinta

Compruebe los elementos siguientes antes

- de comenzar la operación. Utilice una cinta de tipo I (normal) solamente. No se puede utilizar ningún otro
- tipo de cinta con este sistema Si hay holgura en la cinta, rebobine la holgura

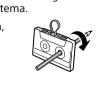


1 Pulse TAPE 2 para activar la función de

utilizando un lápiz para

evitar dañar la cinta o la

unidad

2 Pulse ■ 5 (1), inserte una cinta de casete en el compartimiento de cinta de casete (2) y cierre la tapa del compartimiento.

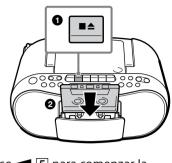

Otras operaciones	
Para	Haga esto
Parar la reproducción	Pulse ■▲ 5.
Hacer una pausa en la reproducción	Pulse II <u>5</u> . Para reanudar la reproducción, pulse el botón otra vez.
Avance rápido o rebobinado	Pulse ◀◀ o ▶▶ 5.
Expulsar el casete	Pulse ■▲ 5.

reproducción de la cinta. Si lo hace podrá ocasionar un mal funcionamiento. Asegúrese de detener la reproducción antes de desconectar la alimentación.

Compruebe los elementos siguientes antes

- de comenzar la operación. • Utilice una cinta de tipo I (normal) solamente. No se puede utilizar ningún otro tipo de cinta con este sistema.
- Asegúrese de que la le ngüeta de protección contra la grabación no ha sido quitada. Si la lengüeta ha sido quitada, cubra la lengüeta rota utilizando cinta adhesiva.
- Pulse CD 2 y ponga un disco en el compartimiento de CD. Asegúrese de no comenzar la reproducción. Consulte "Reproducción de un disco de música".
- seleccionar una banda y sintonice la emisora deseada. Consulte "Escucha de la radio".
- 2 Pulse 5 (1), inserte una cinta de casete en el compartimiento de cinta de casete (2) y cierre la tapa del



3 Pulse ● **5** para comenzar a grabar (el botón de reproducción **◀ 5** se bajará

• El ajustar el volumen o el énfasis de audio no afectará al nivel de grabación.

3, pulse MODE 13 repetidamente para seleccionar la posición de ISS (Interruptor de supresión de interferencia) que puede reducir el ruido. • Utilice alimentación de ca como fuente de alimentación cuando grabe para obtener los mejores resultados de grabación

Pulse **■ 5**. Para reanudar la Hacer una grabación, pulse el botón otra pausa de grabación vez.

después pulse ● 5. Para grabar las pistas CD-DA o archivos MP3 favoritos de un disco Cree un programa (consulte "Creación de su

propio programa (Reproducción de programa)"),

después pulse ● **5** para comenzar a grabar.

1 Pulse TAPE 2 para activar la función de

2 Inserte una cinta grabada en el

cinta.

- **3** Pulse **● 5**.
- Comienza el procedimiento de borrado, y la grabación anterior se sobrescribe con datos

3 Pulse **⋖ 5** para comenzar la reproducción.



Otras operacione

Para	Haga esto
Parar la reproducción	Pulse ■ ▲ 5 .
Hacer una pausa en la reproducción	Pulse II 5 . Para reanudar la reproducción, pulse el botón otra vez.
Avance rápido o rebobinado	Pulse ◀◀ o ▶▶ 5.
Expulsar el casete	Pulse ■▲ 5.

Grabación en una cinta

No desconecte la alimentación durante la

1 Prepare la fuente que quiere grabar. ■ Para grabar pistas CD-DA o archivos MP3 de un disco

■ Para grabar un programa de radio Pulse RADIO FM/AM 2 repetidamente para

■ Para grabar sonido de un componente opcional conectado Pulse AUDIO IN 2 y conecte un componente opcional, y después comience la reproducción.

automáticamente al mismo tiempo).



Observaciones


• Si un programa de AM produce un sonido de silbido después de haber pulsado • 5 en el paso

Otras operaciones Para Haga esto Detener la Pulse **■≜ 5**. grabación

Para grabar desde un punto en medio de la pista de CD-DA o archivo MP3 actual Pulse ► 1 7 para hacer una pausa de reproducción donde quiere comenzar a grabar,

Para borrar cintas de casete grabadas Para borrar una cinta de casete, necesitará grabar silencio sobre la grabación anterior.

compartimiento de cinta de casete.

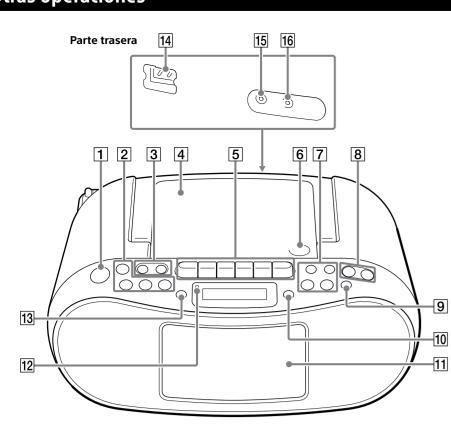

Creación de su propio programa

Puede organizar el orden de reproducción de

1 Pulse CD 2 para activar la función CD.

2 Pulse MODE 13 repetidamente hasta que

R

3 Pulse ◄ o ► 1 7 para seleccionar una

pista/archivo, después pulse ENTER 10.

La pista/archivo se programa y aparece el

(Ejemplo: programación de pistas CD-DA)

4 Repita el paso 3 para programar pistas/

Puede comprobar el número de pasos

programados (pistas/archivos) pulsando

MANUAL PRESET

El programa creado seguirá disponible hasta

que abra la tapa del compartimiento de CD o

desconecte la alimentación de la unidad. Para

reproducir el mismo programa otra vez, pulse

Si intenta programar 26 pistas/archivos o más,

Pulse ■ 7 para detener la reproducción, y

que desaparezca "PG $\overline{\text{M"}}$ del visualizador.

después pulse MODE 13 repetidamente hasta

Para borrar todas las pistas/archivos del

Detenga la reproducción, y después pulse ■ 7.

nuevo, siguiendo el procedimiento de "Creación

Presintonización de emisoras

memoria de la unidad. Puede presintonizar hasta

30 emisoras de radio, 20 para FM y 10 para AM.

1 Pulse RADIO FM/AM 2 repetidamente

AUTO PRESET

2 Mantenga pulsado AUTO PRESET 2

hasta que parpadee "AUTO" en el

3 Pulse ENTER 10 para almacenar la

Si una emisora no se puede

para seleccionar una banda.

2 Sintonice la emisora deseada.

3 Pulse MANUAL PRESET 7 hasta que

parpadee "FM-xx" o "AM-xx" en el

presintonizarla manualmente.

presintonizar automáticamente

Una emisora con señal débil será necesario

1 Pulse RADIO FM/AM 2 repetidamente

AUTO PRESET

Las emisoras se almacenan en la memoria

desde las frecuencias más bajas a las más

Aparece "noSTEP" y puede crear un programa

de su propio programa (Reproducción de

Puede almacenar emisoras de radio en la

para seleccionar una banda.

aparecerá "FULL" en el visualizador

Para cancelar la reproducción de

archivos adicionales.

DISPLAY 10 repetidamente

5 Pulse ►II 7 para comenzar la

reproducción de programa.

P -- [] | PGM

Número de paso

número de paso del programa.

- PRESET -

Nota

programa

programa actual

de radio

visualizador.

AUTO PRESET

aparezca "PGM" en el visualizador.

(Reproducción de programa)

hasta 25 pistas/archivos de un disco.

Selección del modo de reproducción

Puede ajustar la unidad para que reproduzca pistas o archivos repetidamente o en orden aleatorio mientras un disco está parado



Cada vez que pulse el botón, la indicación cambiará de la forma siguiente:

Repetición sencilla (🗲 1)

Repetición todo (ᢏ)

Reproducción carpeta seleccionada (=)*

Reproducción repetida carpeta seleccionada (**☞**, 🗀)

Reproducción aleatoria (SHUF)

Reproducción de programa (PGM)

Reproducción repetida de programa (年, PGM)

cuando se reproducen archivos MP3 de un disco

Reproducción de pistas/archivos repetidamente (Reproducción repetida)

Puede ajustar la unidad para que reproduzca repetidamente pistas CD-DA de un CD de audio. o archivos MP3 de un disco CD-R/CD-RW en los modos de reproducción normal y de programa.

1 Pulse CD 2 para activar la función CD.



Para repetir	Haga esto
Una sola pista/ archivo	1 Pulse MODE 13 repetidamente hasta que aparezca "⊊ 1". 2 Pulse I◄ ○ ►► 1 7 para seleccionar una pista/ archivo que quiere repetir. Cuando quiera especificar una carpeta que contiene archivos MP3, pulse □ + 0 − 3 primero para seleccionar una carpeta, y después pulse I◄ ○ ►► 1 7 para seleccionar un archivo 3 Pulse ►■ 7 para comenzar la reproducción repetida.
Todas las pistas/archivos	 Pulse MODE 13 repetidamente hasta que aparezca "←". Pulse ►II 7 para comenzar la reproducción repetida.
Una carpeta seleccionada de un disco MP3	 Pulse MODE 13 repetidamente hasta que aparezcan "□" y "□". Seleccione una carpeta pulsando □ + o — 3. Pulse ►11 7 para comenzar la reproducción repetida.
Pistas/archivos programados	 Programe pistas/archivos (consulte "Creación de su propio programa (Reproducción de programa)"). Pulse MODE ⅓ hasta que aparezcan "PGM" y "¬" en el visualizador. Pulse ►II ̅ para comenzar la reproducción repetida.

después pulse MODE 13 repetidamente hasta que desaparezca "←" (o "← 1") del visualizador

Reproducción de pistas/archivos en orden aleatorio (Reproducción aleatoria)

Puede ajustar la unidad para que reproduzca pistas CD-DA de un CD de audio o archivos MP3 de un disco CD-R/CD-RW en orden aleatorio.

1 Pulse CD 2 para activar la función CD.



2 Pulse MODE 13 repetidamente hasta que aparezca "SHUF" en el visualizador.



reproducción aleatoria.



Para cancelar la reproducción aleatoria Pulse ■ 7 para detener la reproducción, y después pulse MODE 13 repetidamente hasta que desaparezca "SHUF" del visualizador.

Durante la reproducción aleatoria, no se puede seleccionar la pista/archivo anterior pulsando ◄◄ **4** Pulse PRESET + $o - \boxed{7}$ hasta que el número de presintonía que usted quiere para la emisora parpadee en el visualizador.



5 Pulse ENTER 10 para almacenar la

Si ya hay asignada otra emisora al número de presintonía seleccionado, esa emisora será sustituida por la nueva.



Escucha de emisoras de radio presintonizadas

para seleccionar una banda.



2 Pulse PRESET + $o - \boxed{7}$ para seleccionar el número de presintonía donde está almacenada la emisora de radio




Conexión de componentes opcionales

opcional, tal como un reproductor de música digital portátil, a través de los altavoces de esta

cada componente antes de hacer cualquier conexión.

instrucciones del componente que va a conectar.

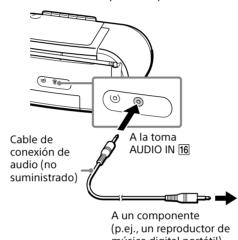

- 1 Conecte la toma AUDIO IN 16 a la toma de salida de línea del reproductor de música digital portátil u otro componente utilizando un cable de
- **2** Encienda el componente conectado. **3** Pulse AUDIO IN **2** y comience a reproducir sonido del componente




por los altavoces.

Para conectar la unidad a un televisor o grabadora/reproductor de vídeo, utilice un cable de extensión (no suministrado) con una miniclavija estéreo en un extremo y dos clavijas fono (Izq./Der.) en el otro extremo.

Notas • Si la toma AUDIO IN 16 es conectada a la toma de salida monofónica de un reproductor de música

• Si la toma AUDIO IN 16 es conectada a la toma de salida de línea de un reproductor de música digital, podrá producirse distorsión. Si el sonido se distorsiona, conecte a la toma de auriculares en su

Asegúrese de desconectar la alimentación de

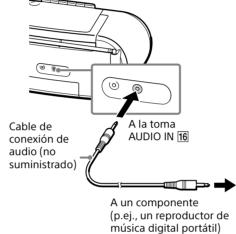

conexión de audio (no suministrado).

conectado.



El sonido del componente conectado saldrá

digital, el sonido podrá no ser emitido a través del altavoz derecho de la unidad

• Si la toma AUDIO IN 16 es conectada a la toma de auriculares de un reproductor de música digital, suba el volumen del reproductor de música digital, y después ajuste el volumen de la unidad.

Precauciones

- Los CD de audio disponibles en el comercio
- que cumplen con el estándar CD-DA*1 • Los discos CD-R/CD-RW que contienen pistas
- de audio y cumplen con el estándar CD-DA*1.

Discos que esta unidad PUEDE reproducir

- Los discos CD-R/CD-RW que contienen archivos MP3 y están finalizados*2
- correctamente ¹ CD-DA es una abreviatura de disco compacto de audio digital. Es un estándar de grabación
- *2 La finalización es el procedimiento para hacer reproducible el disco CD-R/CD-RW en los productos reproductores de discos del consumidor, y la finalización se puede habilitar o inhabilitar como ajustes opcionales durante la creación del disco en la mayoría de los software de grabación.

Discos que esta unidad NO PUEDE reproducir

utilizado para los CD de audio

- Los discos CD-R/CD-RW a excepción de los grabados en formato CD de audio o formatos conforme a ISO 9660 Nivel 1/Nivel 2 o Joliet
- Los discos CD-R/CD-RW con calidad de grabación deficiente, los discos CD-R/CD-RW con arañazos o que estén sucios, o los discos CD-R/CD-RW grabados utilizando un dispositivo de grabación incompatible
- Los discos CD-R/CD-RW que no están finalizados o finalizados incorrectamente
- Los discos CD-R/CD-RW que contengan archivos creados en formatos de audio distintos de MP3

Notas sobre los discos

- Antes de reproducir, limpie el CD con un paño de limpieza. Limpie el CD desde el centro hacia afuera. Si hay arañazos, suciedad o huellas dactilares en el CD, podrá ocurrir un error de seguimiento
- No utilice disolventes tales como bencina, diluyente, limpiadores o aerosoles antiestáticos disponibles en el comercio para discos I P de vinilo • No exponga el CD a la luz del sol directa ni a
- fuentes de calor tales como conductos de aire caliente, ni lo deje en el interior de un automóvil aparcado a la luz del sol directa porque puede producirse un aumento de temperatura considerable dentro del
- No adhiera papel ni pegatina en el CD, ni arañe la superficie del CD. • Después de la reproducción, almacene el CD
- en su caja Nota sobre discos DualDisc • Un DualDisc es un disco de dos caras que

combina material grabado en DVD en una cara con material de audio digital en la otra cara. Sin embargo, como el lado del material de audio no cumple con la norma Compact Disc (CD), no es seguro que la reproducción pueda hacerse en este producto.

Discos de música codificados mediante tecnologías de protección de los derechos de autor

• Este producto se ha diseñado para reproducir discos que cumplen con el estándar Compact Disc (CD). Recientemente, algunas compañías discográficas comercializan discos de música codificados mediante tecnologías de protección de derechos de autor. Tenga en cuenta que, entre estos discos, algunos no cumplen con el estándar CD, por lo que no podrán reproducirse mediante este producto

Notas sobre los casetes

• Quite la lengüeta de protección contra la grabación de la cara A o B para evitar una grabación accidental. Si quiere volver a utilizar la cinta para grabar, cubra la lengüeta rota utilizando cinta adhesiva.



• La utilización de una cinta de casete de más de 90 minutos de tiempo de reproducción no se recomienda excepto para grabación o reproducción continua de larga duración.

Seguridad

- reproductor de CD es dañino para los ojos, no intente desarmar la envoltura. Encarque el servicio de la unidad a personal cualificado
- Si cae dentro de la unidad algún objeto sólido o líquido, desenchufe la unidad, y deje que personal cualificado la compruebe antes de volver a utilizarla.
- Los discos con forma no regular (por ejemplo, corazón, cuadrada, estrella) no se pueden reproducir en esta unidad. Si intenta hacerlo podrá dañar la unidad. No utilice tales discos.

- alimentación de ca suministrado; no utilice ningún otro cable
- Si no va a utilizar la unidad durante un periodo de tiempo prolongado, desenchúfela de la toma de corriente de la pared
- Cuando no esté utilizando las pilas, extráigalas para evitar daños por fuga del líquido de las pilas y corrosión.

Instalación

- No deje la unidad en un lugar cerca de fuentes de calor, en un lugar expuesto a la luz solar directa, polvo excesivo o golpes mecánicos, ni dentro de un automóvil expuesto a los rayos directos del sol. • No ponga la unidad sobre una superficie
- posterior de la caia. Las aberturas de ventilación deberán estar sin obstruir para que la unidad funcione debidamente y prolongar la vida útil de sus componentes. • Dado que para los altavoces se utiliza un imán
- fuerte, mantenga las tarjetas de crédito personales que utilicen codificación magnética y los relojes de cuerda alejados de la unidad para evitar posibles daños causados por el

Sobre el funcionamiento • Si traslada la unidad directamente de un lugar

frío a uno cálido, o si la pone en una habitación muy húmeda, la humedad podrá condensarse en la lente dentro de la sección del reproductor de CD. Si ocurriera esto, la unidad no funcionará debidamente. En este caso, retire el CD y espere una hora aproximadamente para que se evapore la humedad.

Sobre el manejo de la unidad • No deje abierto el compartimiento de CD para

evitar la contaminación con polvo y residuos. Sobre la limpieza de la caja

utilizando un paño suave ligeramente humedecido con una solución detergente suave. No utilice ningún tipo de estropajo abrasivo, polvo de limpieza, ni disolvente, tal como alcohol o bencina.

Si tiene alguna pregunta o problema relacionado con su unidad, le rogamos que consulte con el

Solución de problemas

Generalidades

pared firmemente.

correctamente.

No hay sonido.

quiere escuchar.

colocado.

arriba.

• Limpie el CD

humedad

agotadas.

dañado

vibraciones.

el comercio.

aplicación.

Radio

normal en comenzar.

árbol complicada.

mejor recepción.

unidad del televisor.

botón de operación.

firmemente.

Cinta

comenzar la reproducción.

archivos que no sean MP3.

través de los altavoces.

Reproductor de CD/MP3

repente.

funcionamiento a pilas.

La alimentación no se conecta cuando se conecta el cable de alimentación de ca.

La alimentación no se conecta durante el

La unidad entra en modo de en espera de

automáticamente después de unos 15 minutos

salida de señal de audio. Consulte "Para utilizar

si no se realiza ninguna operación o si no hay

• Asegúrese de que está seleccionada la función

• Desenchufe los auriculares cuando escuche a

El reproductor de CD no reproduce o se

visualiza "noDISC" aun cuando hay un CD

• Coloque el CD con la cara de la etiqueta hacia

• Extraiga el CD y deje abierto el compartimiento

de CD durante una hora aproximadamente

• El CD-R/CD-RW está en blanco o sin finalizar.

• Hay un problema con la calidad del CD-R/

CD-RW, el dispositivo de grabación o el

• Limpie el CD, o reemplácelo si está muy

• Limpie la lente con un soplador disponible en

• El sonido podrá desaparecer o podrá oírse

ruido cuando se utilice un CD-R/CD-RW de

mala calidad o si hay un problema con el

dispositivo de grabación o el software de

La reproducción lleva más tiempo del

• Los discos siguientes llevarán más tiempo en

-Un disco grabado con una estructura de

-Un disco que tenga muchas carpetas o

El sonido es débil o la recepción no es

• Reemplace todas las pilas con otras nuevas.

• Para recepción de FM, extienda la antena en

toda su longitud, y reoriéntela para obtener la

mejor recepción de FM. Para recepción de AM,

reoriente la propia unidad para encontrar la

• Si se encuentra en un edificio, acérquese a una

• Aleje la unidad de televisores cercanos.

• Si se pone un teléfono móvil cerca de la

unidad, podrá oírse un ruido fuerte en la

La imagen del televisor es inestable.

unidad. Mantenga el teléfono alejado de la

• Si está escuchando un programa de FM cerca

La cinta no se mueve cuando pulsa un

• Cierre la tapa del compartimiento de casete

El botón ● 5 no funciona o la cinta no

comienza la reproducción o grabación.

• Asegúrese de que la lengüeta de protección

contra la grabación no ha sido quitada.

Calidad de reproducción, grabación o

• Limpie las superficies del rodillo compresor,

cabezal de reproducción/grabación y cabezal

de borrado como se muestra abajo utilizando

Palanca*

Cabezal de

borrado

Cabezal de

grabación

* Exponga el cabezal de borrado

la palanca con el dedo.

• Desmagnetice los cabezales utilizando un

desmagnetizador de cabezales de cinta

• Utilice una cinta de casete de tipo I (normal).

ni cintas de tipo II (posición alta) con este

No se pueden utilizar cintas de tipo IV (metal)

sistema. Estos tipos de cinta pueden ocasionar

Después de intentar los remedios sugeridos, si el

indicaciones del visualizador, enchufe el cable de

alimentación de ca otra vez, o vuelva a insertar

las pilas. Si el problema persiste, consulte con el

problema persiste, desenchufe el cable de

Después de que desaparezcan todas las

distribuidor Sony más cercano.

alimentación de ca o extraiga todas las pilas.

pulsando el botón de grabación

(● 5) mientras mantiene bajada

reproducción/

borrado deficiente o distorsionada.

un bastoncillo de algodón seco. Si las

utilizando un bastoncillo de algodón

disponible en el comercio.

Rodillo

compresor

Eje de

arrastre

disponible en el comercio.

distorsión de sonido.

superficies aún siguen sucias, límpielas

humedecido con un líquido de limpieza

<u>्रकंदामा</u> ३

de un televisor con una antena interior, aleje la

• Ponga la unidad en un lugar libre de

software de aplicación.

El sonido desaparece.

Reduzca el volumen.

• No hay archivos MP3 reproducibles en el disco.

• Reemplace las pilas con otras nuevas si están

para que se seque la condensación de

apropiada para la fuente musical o sonora que

• Asegúrese de que las pilas están insertadas

• Esto no es un malfuncionamiento. La unidad

la función de gestión de alimentación

(Modelos para Europa solamente)".

entrará en modo de en espera

• Asegúrese de que el cable de alimentación de ca está conectado a la toma de corriente de la solamente)

Con cargas de 4 ohm, ambos canales excitados de 150 Hz - 10.000 Hz; potencia eficaz nominal RMS mínima de 1.1 W por canal, con no más del 10% de distorsión armónica total funcionando

Sistema de disco compacto de audio digital

Fluctuación y trémolo

MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3)

Frecuencias de muestreo: 32/44,1/48 kHz

Gama de frecuencia

FM: 87,5 MHz — 108 MHz (pasos de 100 kHz)

Modelos para Europa, Australia, Taiwán y países árabes

FM: 87,5 MHz — 108 MHz (pasos de 50 kHz)

Modelo para Corea

FM: 87,5 MHz — 108 MHz (pasos de 100 kHz) AM: 531 kHz — 1.602 kHz (pasos de 9 kHz)

FM: 87,5 MHz — 108 MHz (pasos de 100 kHz) 87,5 MHz — 108 MHz (pasos de 50 kHz) AM: 530 kHz - 1.610 kHz (pasos de 10 kHz)

AM: Antena de barra de ferrita incorporada

FM: 300 kHz AM: 400 kHz

Antenas FM: Antena telescópica

Sección de la platina de casete

Respuesta de frecuencia Tipo I (normal): 80 Hz — 10.000 Hz

AUDIO IN Minitoma estéreo

Entrada

Salida

Generalidades

1,7 W + 1,7 W (a 4 Ω 10% de distorsión

armónica) Requisitos de alimentación

de ca) cc 9 V (6 pilas R14 (tamaño C))

Modelos para Europa y Australia

cc 9 V (6 pilas R14 (tamaño C))

Modelos para Filipinas, Singapur, Malasia e

alimentación de ca)

Modelo para Corea

ca 220 V, 60 Hz (suministro de alimentación

ca 220 V – 240 V, 50/60 Hz (suministro de

cc 9 V (6 pilas R14 (tamaño C)) Consumo

Duración de las pilas*1, *2

Reproducción de CD

Aprox. 19 horas Reproducción de cinta

*1 Medido con los estándares de Sony. La duración real de las pilas podrá variar dependiendo de las circunstancias de la unidad

Aprox. 320 mm \times 139 mm \times 219 mm $(12 \frac{5}{8} \text{ plug.} \times 5 \frac{1}{2} \text{ plug.} \times 8 \frac{5}{8} \text{ pulg.})$

(An/Al/Pr) (incluyendo partes salientes) Peso Aprox. 2,0 kg (4 lb 6 oz)

Cable de alimentación de ca (1)

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Para clientes en EE.UU.

Le rogamos que registre este producto en línea en el sitio Web siguiente.

Un registro apropiado nos permitirá enviarle por

Pulse MODE 13 repetidamente.

► Reproducción normal (Nada)

* Estas funciones están disponibles solamente



3 Pulse ►II 7 para comenzar la





visualizador.

(Ejemplo: FM)



1 Pulse RADIO FM/AM 2 repetidamente



Puede disfrutar del sonido de un componente

Para más detalles, consulte el manual de



solamente.

• Como el rayo láser utilizado en la sección del

Sobre las fuentes de alimentación • Para utilizar con ca, use el cable de

- inclinada o inestable • No ponga nada entre 10 mm de la parte

• Limpie la caja, el panel y los controles

distribuidor Sony más cercano.

Especificaciones

ESPECIFICACIONES DE LA POTENCIA DE AUDIO

POTENCIA DE SALIDA Y DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL

(El modelo para Estados Unidos de América

Sección del reproductor de CD

Duración de la emisión: Continua Salida láser: Menos de 44,6 μW

Respuesta de frecuencia 20 Hz - 20.000 Hz +1/-2 dB

Por debajo del límite medible

Sección de la radio

AM: 530 kHz - 1.710 kHz (pasos de 10 kHz)

Modelos para Filipinas, Singapur, Malasia e

531 kHz - 1.602 kHz (pasos de 9 kHz) Frecuencia intermedia

Sistema de grabación

Minitoma estéreo ∩ (auriculares) Para auriculares con una impedancia de

cónico (2) Salida de potencia

Modelo para Norteamérica ca 120 V, 60 Hz (suministro de alimentación

ca 230 V, 50 Hz (suministro de alimentación

Modelo para Taiwán ca 120 V, 60 Hz (suministro de alimentación

cc 9 V (6 pilas R14 (tamaño C))

de ca) cc 9 V (6 pilas R14 (tamaño C))

alimentación de ca)


Aprox. 8 horas (a un nivel de volumen alrededor de 24) Grabación de programas de FM

o las condiciones de funcionamient *2 Cuando se utilizan pilas alcalinas de Sonv **Dimensiones**

Accesorios suministrados

http://www.sony.com/productregistration

correo periódicamente información sobre productos nuevos, servicios v otros anuncios importantes. Registrando su producto también nos permitirá poderle contactar en el caso poco probable de que el producto necesite algún ajuste o modificación. Muchas gracias.

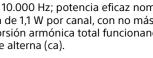

(Esta salida es el valor medido a una distancia de 200 mm de la superficie de la lente del objetivo del bloque del captador óptico con una apertura de 7 mm.)

Velocidad de bits: 32 kbps — 320 kbps, VBR

Modelo para Norteamérica

AM: 531 kHz — 1.602 kHz (pasos de 9 kHz)

4 pistas y 2 canales, estéreo Tiempo de rebobinado rápido Aprox. 150 s (segundos) con un casete Sony

$16 \Omega - 32 \Omega$

Gama completa, 8 cm de diám., 4 Ω tipo

cc 9 V (6 pilas R14 (tamaño C))

ca 230 V - 240 V, 50 Hz (suministro de

Modelo para países árabes

ca 12 W (aprox. 0,8 W en el modo de ahorro de energía)

Aprox. 13 horas (a un nivel de volumen alrededor de 24)

Aprox. 2,3 kg (5 lb 1 oz) (incluyendo el peso de un disco, las pilas y una cinta de casete)

con corriente alterna (ca).

Sistema

Propiedades del diodo láser

Número de canales

Formatos de audio admitidos